Coming home / Leaving home

Mode d'emploi :

Le système de luminosité prolongée de la voiture fonctionne avec du 12-14V DC. Après avoir reçu une impulsion (le plus facile étant une impulsion du verrouillage central), les relais se fermeront et alimenteront vos accessoires pour le temps que vous aurez décidé.

Caractéristiques :

- réglage du temps via une molette à tourner
- choix de l'impulsion positive et négative
- trois sorties pour accessoires jusqu'à 40A

Contenu :

1 module de commande
3 relais
1 set de câbles d'entrée
3 sets de câbles de sortie

Montage :

- Le contrôleur doit être protégé de l'humidité
- Bien fixer le contrôleur
- Maintenir à l'écart des objets facilement inflammables

Installation :

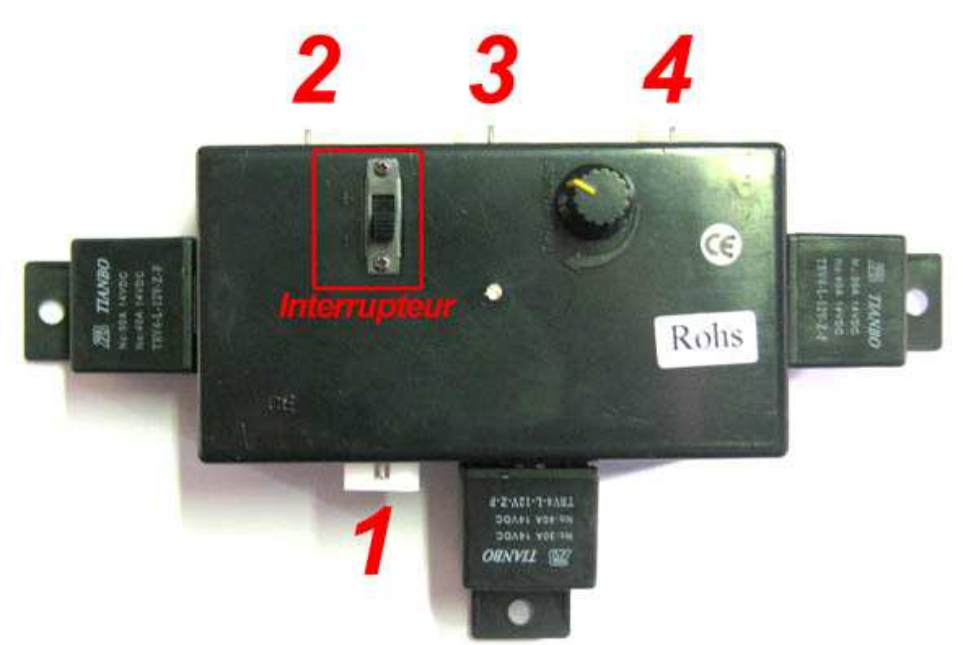

Vérifiez la polarité d'impulsion avant de vous lancer dans l'installation de ce produit. Le plus simple est d'utiliser l'impulsion de verrouillage central. Après impulsion les relais se fermeront et alimenteront vos accessoires (feux) pour le temps que vous aurez décidé.

BCIE sarl
Gruuss-Strooss 28 9991 Weiswampach Luxembourg

Installation pour Impulsion négative (masse)

*Placer l'interrupteur sur –
*Connecteur 1 :
Noir : connecter à la masse
Rouge : connecter au +12V batterie
Vert : connecter à l'impulsion négative
* Connecteur 2/3/4 :
Jaune : connecter à l'alimentation +12V de votre accessoire (ex: feux) ou à la masse de votre accessoire suivant votre convenance. La source d'énergie sortira par ce câble pour alimenter les accessoires durant le temps désiré après l'impulsion. Si vous utilisez le rouge veillez à isoler ce câble.
Rouge : connecter à l'alimentation +12V de votre accessoire (ex: veilleuse) ou à la masse de votre accessoire suivant votre convenance. La source d'énergie sortant par ce câble se coupera durant le temps désiré après l'impulsion. Si vous utilisez le jaune veillez à isoler ce câble.
Vert : source d'énergie à connecter à la batterie. La centrale jouera sur le passage d'énergie du câble vert au câble jaune. Si vous avez connecté le câble jaune au +12V de votre accessoire/feux, connectez le Vert au +12V batterie. Si vous connectez le câble jaune à la masse de votre accessoire/feux, connectez le Vert à la masse (batterie).

Installation pour Impulsion positive (+12V)

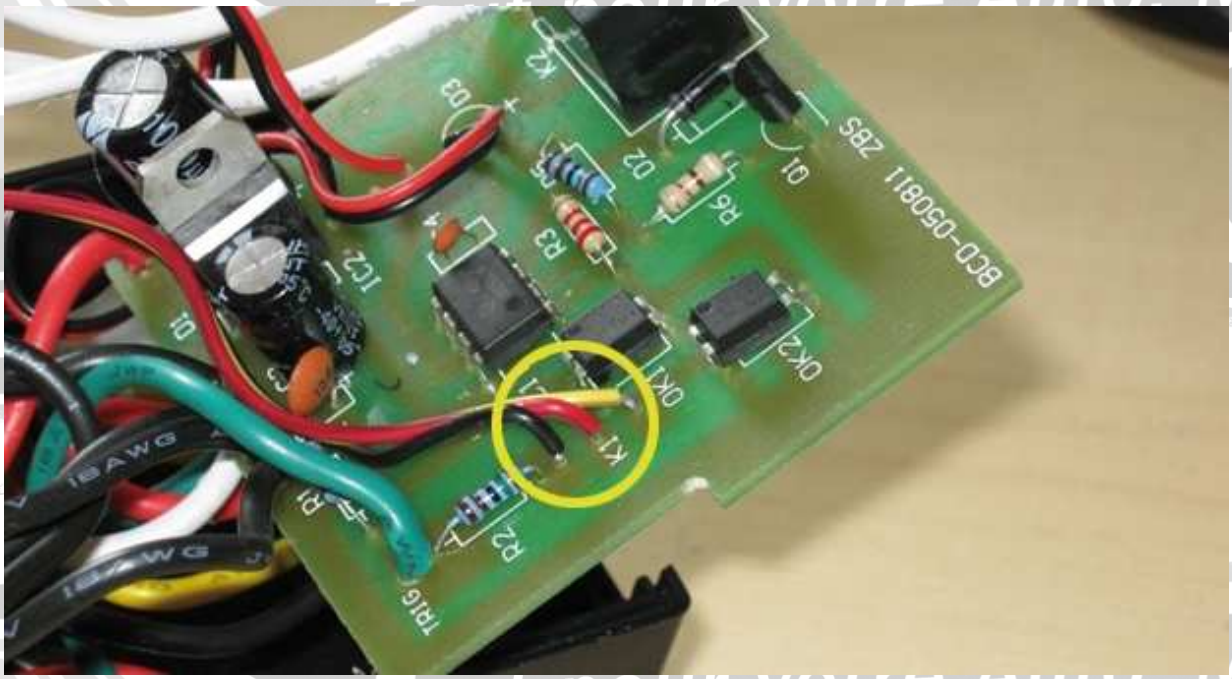

*. Si vous souhaitez utiliser une impulsion de commande positive une petite modification est à prévoir. Ouvrez le boîtier coming home, vous trouverez la platine électronique de notre photo. Inversez les câbles rouge et noir afin d'avoir un ordre identique à notre photo. Ensuite vous pourrez utiliser ce boîtier avec une impulsion de commande positive.
* Placer l'interrupteur sur +
* Connecteur 1 :
Noir : connecter à la masse
Rouge : connecter au +12V batterie

Vert : connecter à l’impulsion positive

* Connecteur 2/3/4 :

Jaune : connecter à l’alimentation +12V de votre accessoire (ex: feux) ou à la masse de votre accessoire suivant votre convenance. La source d’énergie sortira par ce câble pour alimenter les accessoires durant le temps désiré après l’impulsion. Si vous utilisez le rouge veillez à isoler ce câble.

Rouge : connecter à l’alimentation +12V de votre accessoire (ex: veilleuse) ou à la masse de votre accessoire suivant votre convenance. La source d’énergie sortant par ce câble se coupera durant le temps désiré après l’impulsion. Si vous utilisez le jaune veillez à isoler ce câble.

Vert : source d’énergie à connecter à la batterie. La centrale jouera sur le passage d’énergie du câble vert au câble jaune. Si vous avez connecté le câble jaune au +12V de votre accessoire/feux, connectez le Vert au +12V batterie. Si vous connectez le câble jaune à la masse de votre accessoire/feux, connectez le Vert à la masse (batterie).

Tout pour votre Auto, Moto,
BC-ELEC.com